특 징

빨래의 엉킴이 적고 손으로 빤 것 같다.

세탁봉이 없어도 물뿜는 빨래손이 물을 쏘아올려 싹싹 비벼 빠니까 빨래의 엉킴이 적고 손으로 빤 것처럼 깨끗합니다.

다단폭포로 때려 빤다.

다단폭포 물살이 많은 빨래, 큰 빨래는 힘차게 때려 빨고 가벼운 이불 빨래는 눌러 빨아 찌든 때까지 깨끗하고 시원하게 빨아줍니다.

확 인 !

서비스를 요청 하시기 전에 아래의 사항을“ 꼭 ”읽어 보세요.

- 이럴때는 별도의 요금을 내셔야 합니다. -

●제품의 재설치 및 부속품 연결 요청
●세탁조 이물 투입으로 불량 발생 및 방문 요청
●제품의 사용방법에 대하여 방문 설명 요청
●강한 충격으로 인한 고장
●사용자 임의의 내부개조로 발생되는 고장
●그을음이 나는 장소, 습기가 많은 장소 등 금지된 장소에서 사용하여 발생되는 고장
●기타 사용설명서에 기재된 사항 이외의 방법으로 조작하여 발생되는 고장
●일반의류 이외의 것을 세탁, 발생되는 고장

세탁전 알아둘 점

특 징 ——— 1
안전을 위한 주의사항 ——— 3
각 부분의 이름 ——— 5
버튼과 표시부 ——— 7
세제는 얼마만큼 넣나요? ——— 9
세탁전 옷 손질 ——— 10

자동으로 세탁하기

세탁을 자동으로 하고 싶어요!(기저귀, 유아복) ····· 퍼 지 11

빨랫감에 맞게 세탁하고 싶어요!

청바지를 세탁하고 싶어요! ····· 청바지 13

자주 사용하는 수건을 세탁하고 싶어요! ····· 적은때 13

이불을 세탁하고 싶어요! ····· 이 불 13

스웨터를 세탁하고 싶어요! ····· 울 13

더러움이 심한 세탁물을 세탁하고 싶어요! ····· 많은때 13

편리하게 세탁하기

때가 찌든 빨랫감을 세탁하려면 ····· 불 림 15

세탁, 헹굼, 탈수중 필요한 것만 하고 싶어요! ····· 15

청소/확인하기

세탁기 청소는 이렇게 ——— 17
수평 설치 방법 ——— 19
접지하는 방법 ——— 20
급수호스 연결방법 ——— 21
배수호스 연결방법 ——— 23
이런 표시가 나타나요? ——— 24
세탁기가 이상하다구요? ——— 25
제품규격 ——— 27
재활용 정보 ——— 27
제품보증서 ——— 28
메모 ——— 29

안전을 위한 주의사항

재산적인 손해나 사람이 다치는 위험을 미리 막기 위한 내용입니다.
다음을 잘 읽고 올바르게 사용하여 안전을 지켜 주세요.

세탁시 온수를 사용하는 경우에는 50℃를 넘지 않아야 합니다.
●플라스틱 부품의 변형이나 파손에 의한 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 및 설치

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
●감전이나 화재의 위험이 있습니다.

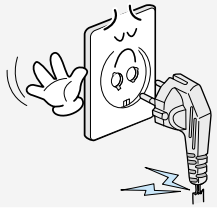

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로는 절대 만지지 마세요.
●감전이나 화재의 위험이 있습니다.

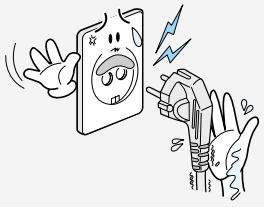

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않토록 하세요.
●감전이나 화재의 위험이 있습니다.

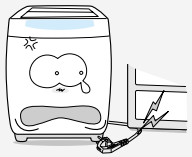

욕실과 같이 습기가 많은 곳이나 눈, 비를 맞는 곳에 설치하지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

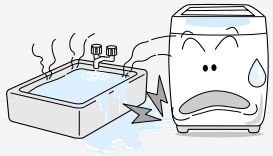

사용하지 않을때에는 전원플러그를 반드시 빼 주십시오.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

세탁기를 열기구와 가까운 곳에 설치하거나 세탁기 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려 놓지 마세요.
●화재의 위험이 있습니다.

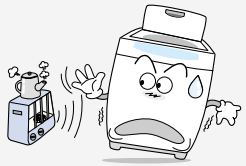

사용 및 청소

세탁기통이 완전히 멈출 때까지 손을 넣지 마세요.
●손을 다칠 수 있습니다. 만약 덮개를 열고 15초 이내에 세탁기통이 멈추지 않으면 바로 서비스센터로 연락하세요.

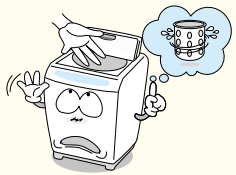

세탁기통에 가솔린, 벤젠, 신나, 알콜 등이 묻은 빨랫감을 넣거나 가까운 곳에 두지 마세요.
●폭발, 화재의 위험이 있습니다.

세탁기 밑면까지 물이 찬 경우 세탁실에 들어가지 마세요.
●감전의 위험이 있으므로 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.

전원플러그를 뺀 후 청소하고, 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

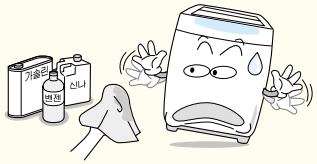

제품 청소시 본체 각 부분에 물을 직접 사용하지 마세요.
●세탁기 수명이 짧아지는 원인이 됩니다. 또한 화재, 감전의 위험이 있습니다.

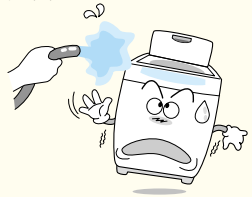

전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

기타

함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
●수리할 필요가 있을때는 서비스센터로 연락하세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

가연성 스프레이나 인화성 물질 등을 세탁기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
●폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

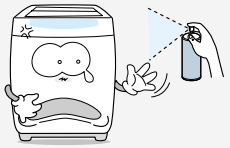

가스가 샐 때는 세탁기나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.
●불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

세탁기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원플러그를 빼고 서비스센터에 연락하세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

동작중 세탁기 밑에 손을 넣거나 금속 물건을 넣지 마세요.
●손을 다치거나 감전의 위험이 있습니다.

세탁기 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
●특히 어린이가 매달리거나 세탁기통에 들어가면 다칠 수 있습니다.

각 부분의 이름

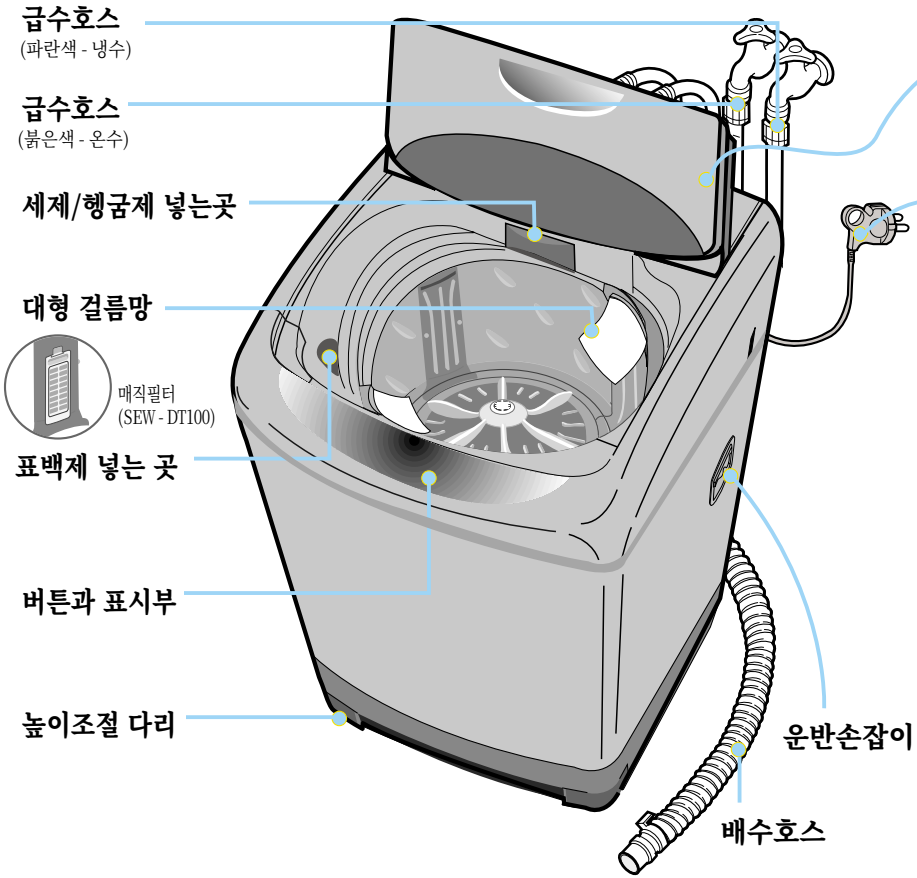

뚜껑

뚜껑 안에 또하나의 작은 설명서!

세탁기 뚜껑 안쪽에 부착된 라벨에는

●세탁기 사용중 편리하게 볼 수 있는 간략한 사용설명이 있습니다.

전원은?

이 제품은 220V 전용입니다.

110V에 사용하려면(반드시 접지를 하셔야 합니다)

●220V 승압용 전환변환기를 삼성전자 대리점이나 따로 사서 연결한 후 사용하세요.
(전압 변환기의 용량은 1000VA이상)

●220V 승압용 전환변환기의 입력전원은 필히 110V에만 연결하세요.

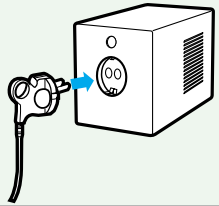

부속품

부속품을 더 사려면 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

급수호스	배수호스	높이조정 고무	사용설명서	배수호스 연결고리	급수호스 연결기



버튼과 표시부

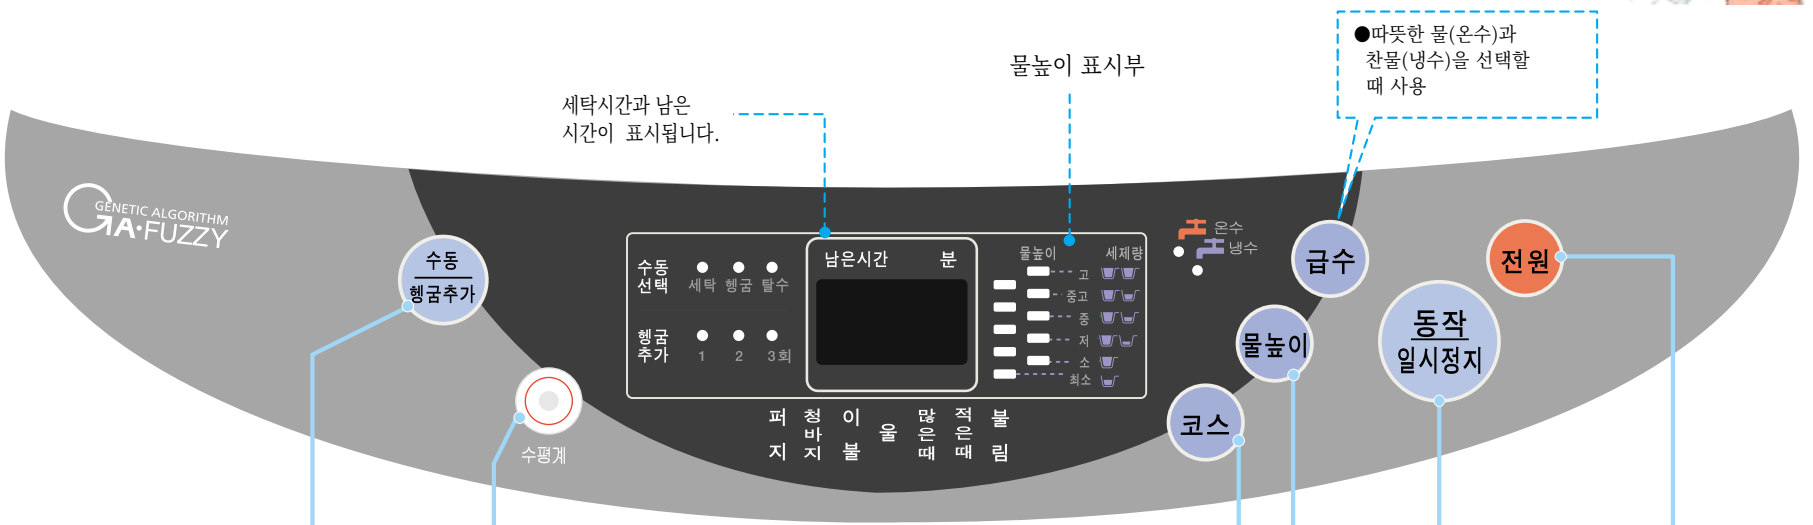

수동/헹굼추가 버튼

●수동버튼으로 사용하려면
전원을 켜고 동작/일시정지 버튼을
누르기 전(세탁시작 전) 사용하시면
수동버튼으로 동작합니다.
(세탁, 헹굼, 탈수 선택)

●헹굼추가버튼으로 사용하려면
동작/일시정지버튼을 누른후
(세탁진행중)사용하시면
헹굼추가버튼으로 동작합니다.
(헹굼을 추가할때 사용)

수평계

●물방울이 중앙에 오도록
맞추세요.

코스선택 버튼

●빨랫감의 종류와 더러운 정도
에따라 코스를 선택할 때
사용하세요.

동작/일시정지 버튼

●세탁을 시작하거나 잠깐 정지
시킬때 사용하세요.

물높이 선택버튼

●물높이는 자동으로 표시되나
조절하고 싶을때 사용하세요.

전원 버튼

전원을 켜고 끌때 사용

●세탁이 끝나면 자동으
로 꺼집니다.

●전원이 켜진 상태에서
10분간 다른 버튼을
누르지 않아도 자동으로
전원이 꺼집니다.

세제는 얼마만큼 넣나요?

물높이에 따라 농축세제의 양은 물높이표시 옆에 표시되어 있습니다. (한컵은 35g을 나타냅니다)

물높이에 따라	세제를 넣으세요.	
	농축세제	일반세제
고 (물높이) (담요, 울의 경우 3.5kg 이하)		
중고(물높이)		
중(물높이)		
저(물높이)		
소(물높이)		
최소(물높이)		

세제와 헹굼제 넣는 방법

세제/헹굼제 투입구를 앞으로 당겨 세제는 물높이 옆에 표시된 세제 만큼만 넣고, 헹굼제는 기준선 이하로 넣은 후 밀어 닫으세요.

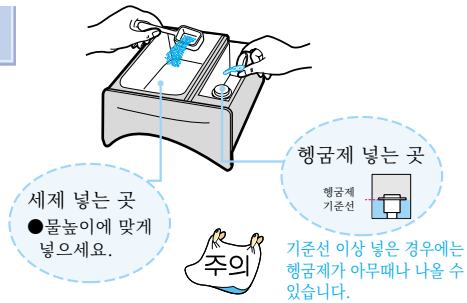

기준선 이상 넣은 경우에는 헹굼제가 아무때나 나올 수 있습니다.

표백제 넣는 방법

표백제 넣는 곳에 1회분의 액체 표백제를 넣으세요.

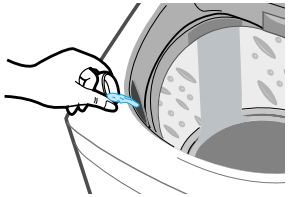

알아두기

●가루 표백제의 경우에는 물과 섞어 세탁기 통안에 직접 넣으세요.

세탁전 옷 손질

제품의 이상 동작이나 옷감의 손상을 방지하기 위해서 반드시 지켜 주세요.

주머니에 있는 소지품을 꺼내 주세요.

●세탁기 고장의 원인이 됩니다.
●빨랫감 손상의 원인이 될 수 있습니다.



옷에 묻은 먼지나 흙을 털어 내세요.

지퍼나 후크가 쇠로 되어 있는 청바지, 작업복등은 지퍼나 후크를 잠근 후 세탁해 주세요.

●겨울잠바, 작업복, 침대 커버류, 청바지는 별도로 세탁해 주세요.

카시미론등 부피가 크고 가벼운 세탁물은 떠 올라 옷감손상 또는 세탁기 고장의 원인이 될 수 있습니다. 별도의 세탁망을 구입하여 사용하시거나 조금씩 세탁하세요.

●긴 끈이 부착된 옷이나 길이가 긴 의류를 세탁할때 많이 엉키므로 끈을 정리하거나 별도의 세탁망을 시중에서 구입하여 사용하세요.

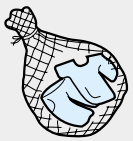

흰 양말이나 옷의 소매, 깃 등 때가 많이 묻은 곳은 먼저 부분세탁을 하세요.

●분말, 액체세제를 사용하세요.
●비누를 사용하시면 세탁조에 비누때가 낄수 있습니다.

보프라기가생기는세탁물은 뒤집어서 세탁하세요.

●이물이 많이 빠지는 세탁물은 분리 세탁 하세요. 세탁물에 이물질(먼지, 실밥등)이 묻을 수 있습니다.
●검정색 계열의 옷과 면타올류를 같이 세탁하면 이물이 많이 묻으므로 따로 세탁하세요.

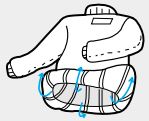

아기의 피부를 보호하기 위해

●기저귀등의 아기의류(아기옷, 아기타월 등)는 반드시 따로 세탁하세요.
어른옷과 함께 세탁 할 경우 때가 묻을 수 있습니다.

확인하시고 세탁하세요.

●옷의 장신구 또는 속옷, 브레지어의 형상기억합금(와이어)등이 빠져나와 소음등 제품고장의 원인이 됩니다.

세탁을 자동으로 하고 싶어요!

먼저 확인해 주세요.

1 수도꼭지를 돌려 여세요.

2 전원플러그를 꽂아주세요.
●220V 전용입니다.

3 배수호스를 내려 주세요.

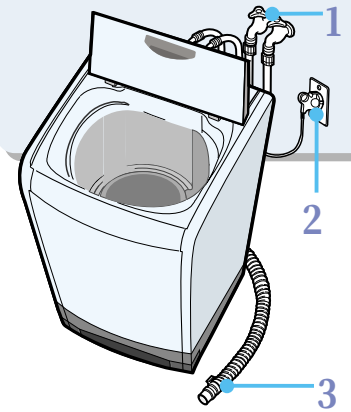

퍼지코스 로 세탁하세요.

1 빨랫감 넣기

2 전원켜기
●퍼지 코스에 불이 들어 옵니다.

3 동작하기
●급수버튼으로 온, 냉수를 선택 하세요.

전원 → 동작 일시정지 → 퍼지 코스에 불이 들어오면 적절한 물량이 급수됩니다.

물을 받지않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고 적당한 물높이를 표시해 줍니다.

4 세제와 헹굼제 넣기

●표시된 물높이 옆의 세제량 만큼 세제를 넣어 주세요.

5 뚜껑 닫기

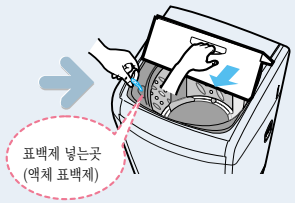

알아두기

●버튼을 누를때 송곳이나 핀등으로 누르지 마세요.

●세제는 표시량 이상 넣지 마세요.

사용중 코스를 변경하고자 할때
동작/일시정지(정지) 코스선택
동작일시정지(시작)

알아두기 온수+냉수 또는 온수를 선택하여 세탁을 할 경우
●두번째 헹굼 부터는 냉수만 나옵니다.

알아두기 기저귀(10매 이내), 유아복(소량)
●퍼지 코스의 소수위에서 세탁하세요.

빨랫감에 맞게 세탁하고 싶어요!

1. 빨랫감을 넣고, 전원 을 켜세요.

2. 코스 를 선택하세요.

3. 동작 일시정지 를 누르세요.

4. 세제를 넣고

5. 뚜껑을 닫으세요.

청바지

청바지나 두꺼운
옷감, 더러운 빨랫감

버튼을 눌러 ' 청바지 '선택
급수버튼으로
온, 냉수선택

퍼지 청바지 이불 울 많은때 적은때 불림

●빨래무게를 감지하기 위해 세탁통이 돌아간 후 물 높이를 표시해 줍니다.

알맞은 물높이를 표시해 줍니다.

鴻세탁진행중 수동/헹굼추가 버튼을 눌러 헹굼을 추가 할수 있고 냉온수 선택 및 물높이 조절도 가능합니다.

●선택된 물높이 옆에 세제량이 표시되어 있습니다.

●표시된 세제량 만큼 세제를 넣으세요.

●세탁이 시작됩니다.

적은때

자주 사용하는 수건이나
더러움이 적은 빨랫감을
빠른시간에 세탁하고
싶을때

버튼을 눌러 ' 적은때 '선택
급수버튼으로
온, 냉수선택

퍼지 청바지 이불 울 많은때 적은때 불림

1. 빨랫감을 넣고, 전원 을 켜세요.

2. 코스 를 선택하세요.

3. 물높이 를 맞추세요.

4. 세제를 넣고 뚜껑을 닫아주세요.

5. 동작 일시정지 를 누르세요

이불

이불, 침대커버 등 부피가 큰 빨랫감

●이불, 침대커버등 부피가 큰 빨랫감을 아래와 같이 접어서 넣어 주세요.

●전기담요, 카펫류는 절대로 세탁하지 마세요.

버튼을 눌러 ' 이불 '선택
급수버튼으로
온, 냉수선택

퍼지 청바지 이불 울 많은때 적은때 불림

가볍고 부피가 큰 세탁물(카시미론등)은 별도의 세탁망을 이용하세요.

●고~중에서 선택
카시미론등 가볍고 큰 빨래는 물높이가 낮게 설정되면 빨래가 손상됩니다. 직접 알맞은 물높이로 맞추세요.

●세탁량에 맞춰 세제를 알맞게 넣어 주세요.

鴻세탁진행중 수동/헹굼추가 버튼을 눌러 헹굼을 추가 할수 있고 냉온수(이불/ 많은때) 선택 및 물높이 조절도 가능합니다.

울

물세탁 표시가 있는
스웨터, 가디건 등

버튼을 눌러 ' 울 '선택

퍼지 청바지 이불 울 많은때 적은때 불림

●고~저에서 선택
크기에 비해 가벼운 빨래는 직접 알맞은 물높이로 맞추세요.냉수만 선택되고, 물높이 최소는 선택되지 않습니다.

알아두기

울 세탁시
●반드시 물의 온도가 30℃를 넘지 않아야 합니다.
●중성세제를 사용하세요.

많은때

부분적으로 더러움이 심한 세탁물에
사용하세요.(양말, 와이셔츠)
●세탁물의 양을 적게하여 세탁하세요.

버튼을 눌러 ' 많은때 '선택
급수버튼으로
온, 냉수선택

퍼지 청바지 이불 울 많은때 적은때 불림

●저~최소에서 선택

때가 찌든 빨랫감을 세탁하려면

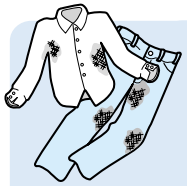

찌든 때가 있는 빨래나 더러운 빨래를 불려 세탁하기 때문에 찌든 때가 말끔히 빠집니다.

불림세탁을 선택하세요.

1 빨래를 넣고 전원 켜기

2 코스 선택하기
- ●버튼을 눌러 원하는 코스에 불이 켜지도록 하세요.
- ●불림시간은 40분 입니다.
- ●급수버튼으로 온, 냉수를 선택 하세요.

3 동작버튼 누르기

4 세제넣고 뚜껑 닫기
- ●표시된 물높이에 맞게 세제와 헹굼제를 넣으세요.

전원 → 코스 → 퍼 청 이 울 많 적 은 때 불 지 바 지 불 은 때 림 → 동작 일시정지 →

알아두기
- ●불림세탁시 세탁전까지 1분동작, 4분정지 (불림)를 반복합니다.

세탁, 헹굼, 탈수 중 필요한 것만 하고 싶어요!

탈수만 하려면
- ●6분간 진행됩니다.

1 전원 켜기 → 2 탈수 선택 (●탈수에만 불이 켜질때 까지 눌러 주세요.) → 3 시작

전원 → 수동 행굼추가 → 동작 일시정지

알아두기
- ●탈수중에는 세탁시간, 헹굼횟수를 선택할 수 없습니다.

헹굼만 하려면
- ●1회 진행됩니다.

1 전원 켜기 (급수버튼으로 온, 냉수 선택) → 2 헹굼 선택 (●헹굼에만 불이 켜질때 까지 눌러 주세요.) → 3 시작

전원 → 수동 행굼추가 → 동작 일시정지

알아두기
- ●헹굼이 끝나면 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 물을 빼려면 수동/헹굼추가버튼을 눌러 탈수를 선택하여 동작시키세요.

세탁만 하려면
- ●18분간 진행됩니다.

1 전원 켜기 (급수버튼으로 온, 냉수 선택) → 2 세탁 선택 (●세탁에만 불이 켜질때 까지 눌러 주세요.) → 3 시작

전원 → 수동 행굼추가 → 동작 일시정지

알아두기
- ●헹굼이 끝나면 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 물을 빼려면 수동/헹굼추가버튼을 눌러 탈수를 선택하여 동작시키세요.

알아두기
- ●헹굼, 세탁과 헹굼, 헹굼과 탈수 진행시 헹굼추가가 가능합니다.
- ●탈수를 제외한 수동기능은 세탁량에 알맞은 물높이를 선택하세요.

세탁과 헹굼만 하려면

전원 → 수동 행굼추가 → 동작 일시정지

- ●세탁, 헹굼에 불이 켜질때 까지 눌러주세요.

헹굼과 탈수만 하려면

전원 → 수동 행굼추가 → 동작 일시정지

- ●헹굼, 탈수에 불이 켜질때 까지 눌러주세요.

세탁기 청소는 이렇게

깨끗한 세탁을 위해 아래와 같이 각부분을 자주 청소해 주세요.

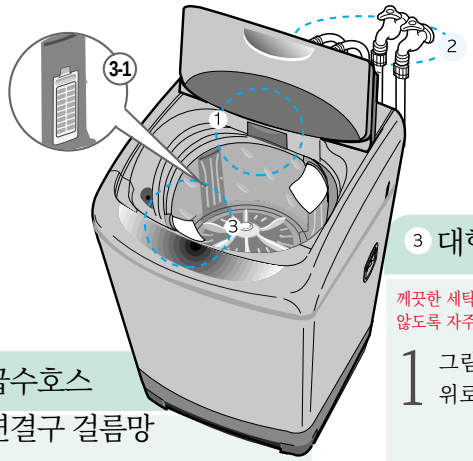

주의 세탁기의 몸체는 마른 걸레로 닦아주세요.
●절대 물을 뿌려 청소하지 마세요.

세탁기 안에 단추, 동전 등이 있을 경우 꺼내주세요.
●배수호스가 막혀 고장이 날 수 있습니다.

1 세제/헹굼제 넣는곳

1 세제/헹굼제 넣는곳을 앞으로 당겨주세요.

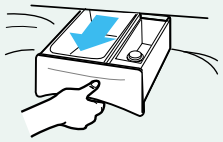

2 안에 묻어 있는 세제를 칫솔등으로 닦아내세요.

3 다시 밀어 닫아 주세요.



2 급수호스 연결구 걸름망

●수도물에 포함된 이물로 인하여 급수와 세탁시간이 길어질 수 있습니다.
●특히, 지하수 사용시에는 걸름망이 쉽게 막힐수 있으므로 주 1회 정도 급수호스 연결구의 걸름망을 청소해 주세요.

1 걸름망을 잡아 당겨 뺀 후 물로 깨끗하게 닦아주세요.

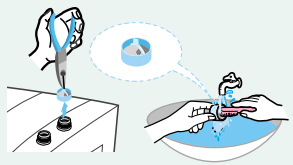

2 걸름망을 반드시 다시 끼운 후 꽉 조여 주세요. 걸름망을 끼우지 않으면 이물이 들어가 누수가 되거나 급수가 되지 않을 수 있습니다.



알아두기 급수호스연결구걸름망 재 조립후에는 연결구에서 물이 새지 않도록 꽉 조여 주세요.

3 대형 걸름망

깨끗한 세탁을 위하여 찌꺼기가 절반 이상 차지 않도록 자주 청소해 주세요.

1 그림의 화살표 방향처럼 위로 빼 주세요.

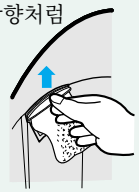

2 대형 걸름망을 뒤집어 찌꺼기를 제거해 주세요.
●대형걸름망 망사 구멍이 막혔을 경우 세탁물에 이물이 묻어 나올수 있습니다.

3 물에 헹궈준 후 다시 본래대로 뒤집어 주세요.

4 그림의 화살표 방향 처럼 아래로 넣어 주세요.
대형 걸름망은 소모품이므로 손상시에는 가까운 서비스 센터에서 구입 하세요.

3-1 매직필터

깨끗한 세탁을 위하여 찌꺼기가 절반 이상 차지 않도록 1주일에 두번씩 청소해 주세요.

1 매직필터의 윗부분을 아래로 눌러 앞으로 당겨 빼 주세요.

2 그림과 같이 뚜껑을 열어주세요.

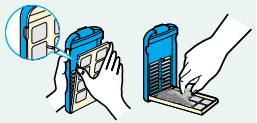

3 찌꺼기를 없앤 후 물로 닦아주세요.

4 뚜껑을 닫아 아랫부분을 세탁통에 먼저 끼운 후‘ 딸깍 ’소리가 날때까지 밀어주세요.

수평 설치 방법

●설치후 수평이 맞지 않으면 작동시 떨림이 심하고 고장의 원인이 되므로 반드시 수평을 맞춰 주세요.

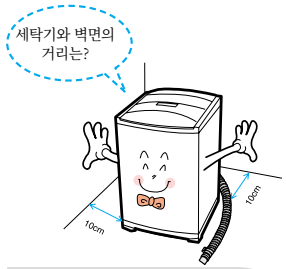

1 수평 확인후

수평계의 물방울이 중앙의 빨간선 안으로 오도록 조절하세요.

뚜껑을 열고 위에서 보면서 아래 그림과 같이 수평상태를 확인하세요.

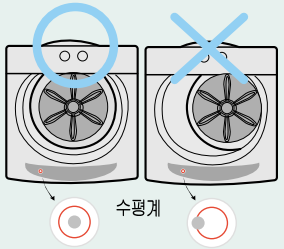

(수평인 상태) (수평이 아닌 상태)

2 높낮이 맞추기

수평이 아닌 경우 높이조절다리를 조정하여 수평을 맞추세요.

●손이 조절다리 밑으로 들어가지 않도록 주의 하세요.(상해의 위험이 있습니다.)

앞면의 왼쪽과 오른쪽에 있는 조절다리의 조정 손잡이를 앞으로 당겨 옆으로 미세요.

세탁기를 위, 아래로 조절하여 높낮이를 조정하세요.

조정후 조정손잡이를 다시 앞으로 당겨 높이 조절다리를 고정해 주세요.

3 다시 수평을 확인한 후 그래도 맞지 않을 경우

부속품인 높이조정고무를 사용해 맞춰 주세요.

3단 사용

2단 사용

1단 사용

수평조정방법

물방울 위치	원 인	조 정 방 법
	●앞쪽이 낮을 경우	●높이조절다리로 조절하세요.
	●뒷쪽이 낮을 경우	●뒷쪽에 높이조정고무 또는 받침대를 사용하여 조정해 주세요.
	●왼쪽이 낮을 경우	●앞쪽은 높이조절다리로 뒤쪽은 높이조정고무를 사용하여 왼쪽 부분을 조정해 주세요.
	●오른쪽이 낮을 경우	●앞쪽은 높이조절다리로 뒤쪽은 높이조정고무를 사용하여 오른쪽 부분을 조정해 주세요.

접지 하는 방법

안전을 위해 반드시 접지해 주세요.

●접지를 해두면 전기의 누전시 감전사고를 예방할 수 있습니다.

콘센트에 접지단자가 있는 경우

●이 경우에도 제품의 접지선을 수도꼭지등에 한번더 연결해 주세요.

●연장코드 사용시 반드시 접지선을 연결해 주세요.

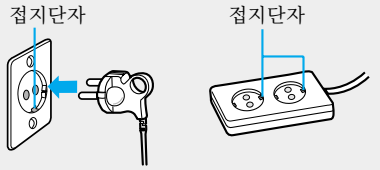

콘센트에 접지단자가 없는 경우

●금속수도관 또는 동판에 연결하세요.

●수도관이 합성수지(플라스틱)일 경우에는 접지 효과가 없습니다.

●구리선을 수도꼭지에 2~3번 감아주세요.

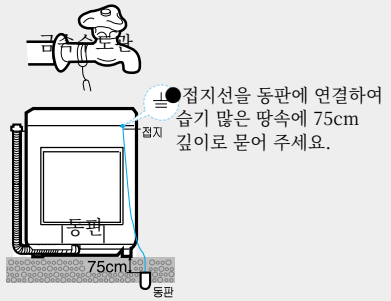

●접지선을 동판에 연결하여 습기 많은 땅속에 75cm 깊이로 묻어 주세요.

주의

이런곳은 절대 접지하지 마세요.

●낙뢰시 매우 위험하므로 전화선이나 피뢰침에는 절대로 접지하지 마세요.

●가스관은 폭발의 위험이 있으니 절대로 접지하지 마세요.

●접지를 할 수 없는 장소의 경우에는 누전차단기를 콘센트에 연결하여 사용하세요.

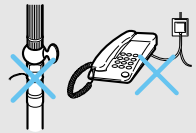

설치시주의사항

바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.

직사광선, 습기가 많은 곳은 피하고 통풍이 잘되는 곳에 설치하세요.

겨울철에 얼 염려가 있거나 연탄가스가 있는 곳에 설치하지 마세요.

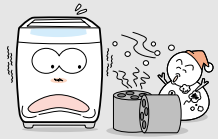

급수호스 연결방법

1 연결기의 4개의 나사를 풀어주세요.

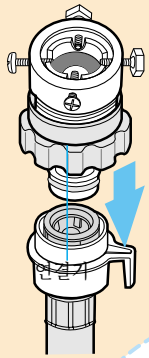

2 수도꼭지 끝까지 연결기를 밀어 올려주세요.

●라벨을 읽어 주세요.

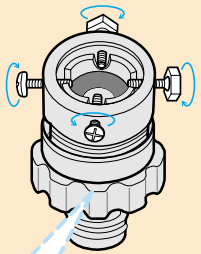

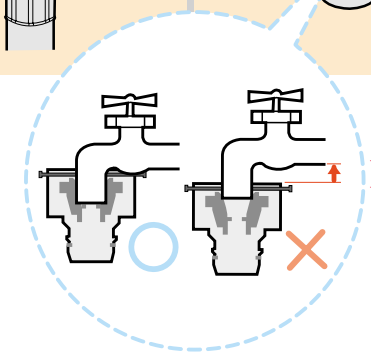

3 나사를 조이세요.

●4개의 나사를 같은 깊이로 조여 주셔야 합니다.

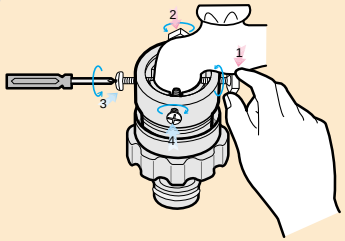

4 누름부(鎌)를 누른 상태에서 급수호스를 연결기에 끼우고 누른 손을 놓으세요.

● 딱 '소리가 나면서 연결 됩니다.

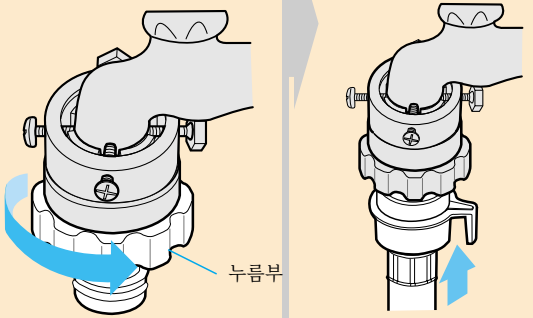

5 세탁기 뒷면에 있는 급수호스 연결구에 급수호스를 연결하세요.

●수도꼭지를 열어 물이 새는지 확인하세요.

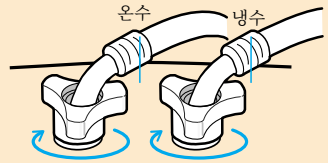

연결후 물이 샐경우

●분해하여 다시 조립해 보세요.
●연결기를 수도꼭지 끝까지 밀어 주세요.

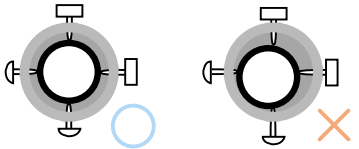

나사가 한쪽으로 치우쳐 있는 것은 아닌지 확인 하세요.

급수호스를 더 길게 사용하려면

(세탁기가 수도꼭지와 멀리 떨어져 있는 경우)

방법 1 **급수호스를 사서 연결**

연장용 급수호스를 삼성전자 대리점이나 서비스센터에서 별도로 사서 연결한 후 사용하세요.
(' SAMSUNG ' 마크를 꼭 확인하세요.)

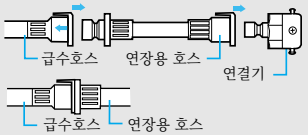

방법 2 **남는 호스를 사용해서 연결**

냉 · 온수 급수호스 중 한쪽만 사용하는 곳에서는 남는 호스를 연결기에 연결하면 더 길게 사용할 수 있습니다.
(이때는 반드시 냉수 연결구에 연결하세요.)

● 호스연결기는 대리점이나 서비스센터에서 구입 할 수 있습니다.

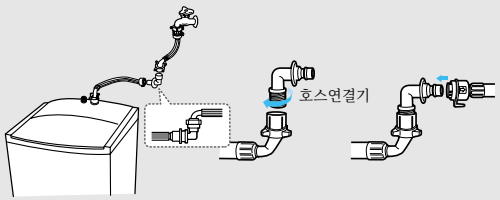

배수호스 연결방법

1 배수호스 연결고리의 손잡이를 누른 후 배수호스에 끼우세요.

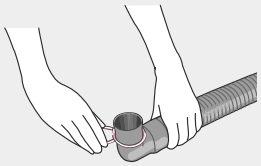

2 배수호스를 배수구 방향으로 향하게 한 후 세탁기의 배수구멍에 끼워주세요.

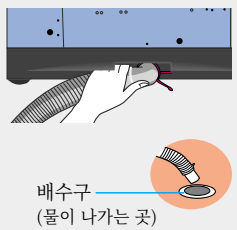

3 배수호스 연결고리를 누른후 안쪽으로 밀어 고정시켜 주세요.

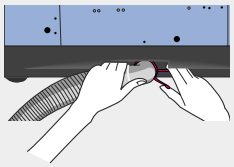

배수호스 방향을 바꾸려면

●연결고리의 손잡이를 눌러 배수호스를 뺀 후 위와 같이하여 반대방향으로 다시 끼우면 됩니다.



배수호스 끼울때 주의사항

연결하여 사용할 경우 3m가 넘지 않도록 하세요.



배수호스 끝이 물에 잠기지 않게 하세요.



문턱이 5cm가 넘지 않도록하세요.



배수호스를 세탁기 밑으로 설치하지마세요.

이런 표시가 나타나요?

이런 표시가 나타나면	이렇게 해주세요
	사용전압이 220V맞는지 확인 하세요. 고장일 수 있으니 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.
	15분이 지나도 물이 빠지지 않을 경우 신호음과 함께 표시됩니다. 확인1 배수호스가 내려져 있는지 확인하세요. 확인2 배수호스 안에 찌꺼기가 끼어 있지 않은지 확인하세요. 확인3 동작/일시정지 버튼을 누르면 다시 동작합니다.
	탈수가 안되는 경우입니다. 확인1 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 있지 않나 확인하세요. 확인2 세탁기를 수평으로 놓았는지 확인하세요. 확인3 뚜껑을 열었다 다시 닫으면 동작이 됩니다. 확인4 뚜껑이 열려 있지 않나 확인하세요.
뚜껑열림 불균형	60분이 지나도 급수가 완료되지 않았을때 신호음과 함께 표시됩니다. 확인1 수도꼭지를 열었는지, 단수가 아닌지, 얼지는 않았는지 확인하세요. 확인2 수도 급수량이 너무 적지 않은지 확인하세요. 확인3 급수호스 연결구 걸름망에 찌꺼기가 끼어 있는지 확인하세요. 확인4 동작/일시정지 버튼을 누르면 다시 동작합니다.

세탁기가 이상하다구요?

전원이 들어오지 않아요.

- 확인1 사용전압은 정상입니까? ▶ 이 제품은 220V 전용입니다.
- 확인2 전원플러그가 빠진것은 아닙니까? ▶ 전원플러그를 끼우세요.

배수가 되지 않아요.

- 확인1 배수호스를 내려 놓았습니까? ▶ 내려 놓으세요.
- 확인2 호스가 꺽여 있지는 않습니까? ▶ 꺽이지 않도록 풀어주세요.
- 확인3 배수호스의 배수구가 막힌것은 아닙니까? ▶ 찌꺼기등을 깨끗이 제거하세요.

동작이 되지 않아요.

- 확인1 뚜껑이 열려있지 않습니까? ▶ 뚜껑을 닫으세요.
- 확인2 혹 일시정지 시켜둔것은 아닌가요? ▶ 동작/일시정지 버튼을 한번 더 눌러 동작하는지 확인하세요.
- 확인3 규정량의 물이 다 찼는지 확인했습니까? ▶ 수압이 낮을 경우 시간이 오래 걸립니다.
- 확인4 수도꼭지가 잠겨 있는 것은 아닌가요? ▶ 수도꼭지를 열어주세요.

급수호스와 세탁통이 얼었을 경우에는 옆과 같이 하세요.

▶
- ●수도꼭지에 따뜻한 물을 부어 급수호스를 빼낸 뒤 따뜻한 물에 담궈 두세요.
- ●세탁통에 약 10분 정도 따뜻한 물을 부어 두세요.
- ●급수호스 연결구 사이에 뜨거운 물수건을 올려 주세요.
- ●급수호스가 녹으면 다시 연결하여 물이 제대로 나오는지 확인하세요.

물이 새고 넘쳐요.

▶ ●탈수를 동작시켜 물을 뺀후, 세탁을 다시 해 보세요.

급수호스 연결부분에서 물이 새요.

- 확인1 수도꼭지 연결구가 느슨해지면 물이 샐 수 있습니다. ▶ 처음부터 다시 조립하세요. (" 급수호스 연결방법 " 참조)
- 확인2 급수호스의 고무패킹이 끼워져 있는지 확인하세요. ▶ 꽉 밀착되도록 다시 조이세요.
- 확인3 호스가 꼬여 있는 것은 아닌가요? ▶ 꼬이지 않도록 풀어주세요.
- 확인4 수압이 너무 높은 경우에도 샐 수 있습니다. ▶ 수도꼭지를 약간 잠궈주세요.
- 확인5 수도꼭지 자체에서 물이 새지는 않습니까? ▶ 수도꼭지를 수리하세요.

물이 나오지 않아요.

- 확인1 급수 선택후 동작/일시정지 버튼을 눌렀습니까? ▶ 동작/일시정지 버튼을 누르지 않으면 물이 나오지 않습니다. 버튼을 눌러주세요.
- 확인2 수도꼭지가 잠겨 있나요? ▶ 수도꼭지를 열어주세요.
- 확인3 급수호스 연결구 걸름망에 이물이 끼었습니까? ▶ 걸름망을 칫솔 등으로 깨끗이 청소하세요.
- 확인4 단수가 된것은 아닙니까? ▶ 단수라면 수도꼭지를 잠그고 전원을 꺼주세요.

탈수할때 소음, 진동이 심해요.

- 확인1 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 있는지 확인하세요. ▶ 세탁물을 골고루 펴 넣은 뒤 다시 시작하세요.
- 확인2 수평으로 설치되었는지 확인하세요. ▶ 수평을 맞추세요.
- 확인3 수평조절다리의 조정 손잡이가 앞쪽으로 풀려 있는 것은 아닌가요? ▶ 잘 잠궈 주세요.
- 확인4 세탁기 주변에 불필요한 물건들이 많이 있지 않나요? ▶ 물건들을 치우세요.

제품규격

종 류	전자동 세탁기	세 탁 용 량	10kg (건조된 세탁물 중량기준)
전 원	단상교류 220V 60Hz	탈 수 용 량	10kg
세 탁 방 식	와권식	정격 소비 전력	557W
탈 수 방 식	원심탈수식	표 준 수 량	90 ℓ
사 용 수 압	0.5kg · f/㎠ ~ 8kg · f/㎠	표준 사용 수량	240 ℓ
외형치수(mm) (폭,깊이,높이)	640×698×925	회전날개회전수	105회/분
제 품 중 량	53kg	탈수통 회전수	710회/분

재활용 정보

'95년 1월 1일부터 쓰레기 종량제가 시행됨에 따라 폐가전제품을 어떻게 처리할 것인가?

무료서비스

삼성전자의 대리점으로부터 제품을 새로 구입하고,
사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우

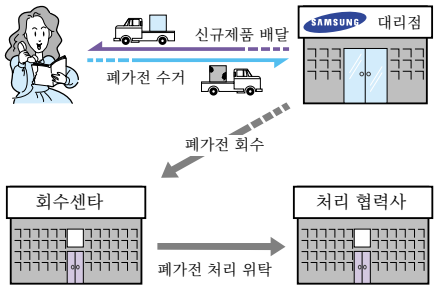

재활용 마크란?

물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중에서 재활용이 가능한
물품을 소비자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(예 : 종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

재질표시 마크란?

합성수지 부품의 재료구분을 용이하게 하여 재활용이
가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록
표시한 마크입니다.

PS PE PS

유료서비스

기존에 사용하던 제품을 단순히 버리고자 하는 경우

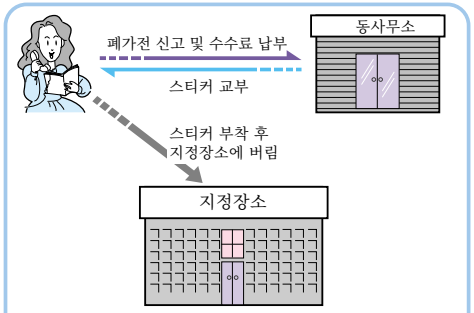

지자체에 따른 폐가전 제품 처리 수수료(서울특별시 기준)

품 목	부 과 기 준	부 과 금 액
냉장고	500 ℓ 이상	8,000
	300 ℓ 이상	6,000
	300 ℓ 미만	4,000
텔레비전	42인치 이상	5,000
	12인치 이상	3,000
세탁기	모든 규격	3,000
탈수기	모든 규격	2,000
에어콘	264㎡ 이상	8,000
	66㎡ 이상	5,000
	66㎡ 미만	3,000
가스오븐렌지	높이 1m 이상	4,000
	높이 1m 미만	2,000
공기청정기	높이 1m 이상	2,000

'95년 1월 1일 시행 기준임

※지자체에 따라 수수료가 다를 수 있으며, 상기에 열거되지
않은 물품은 표에 열거된 물품중 유사한 품목 수수료에 준함.